

STF / 12

NÁVOD K POUŽITÍ



FABARM
PROFESSIONAL

C.I.D
PRAHA

Bezpečnostní pokyny

Než začnete zbraň používat, pečlivě si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a manuál.

- Se zbraní vždy zacházejte, jakoby byla nabitá.
 - Nikdy na nikoho nemiřte. Zbraní vždy mířte do bezpečného prostoru.
 - Pokud zbraň není používána, měla by být uložena nenabitá dle zákona a se spuštěným bicím mechanismem.
 - Používejte pouze munici jejíž ráže odpovídá značení na zbraní.
 - Při střelbě používejte chrániče zraku a sluchu.
 - Před střelbou zkontrolujte, že vývrt hlaveně, komora a závěr jsou čisté, bez překážek.
 - Zbraň nabijte až v místě, kde je možno bezpečně střílet. Mějte zbraň zajištěnou až do okamžiku těsně před výstřelem.
 - Nedávejte prsty na spoušť ani do lučičku, pokud nemíříte na cíl a nejste připraveni vystřelit.
 - Pokud nedojde k výstřelu, držte zbraň namířenou bezpečným směrem a počkejte 30 sekund. Pokud se jedná o zpožděný zápal, náboj by měl vystřelit. Jestliže k výstřelu nedojde, opatrně zbraň vybijte. Jestliže k výstřelu dojde, ale zaznamenáte nižší zpětný ráz, zbraň bezpečně vybijte a ujistěte se, že hlaveň je prostá překážek.
 - Neupravujte ani nemodifikujte zbraň. Užívejte pouze originální díly.
 - Čistěte a udržujte zbraň v souladu s instrukcemi v tomto manuálu.
 - Je možno používat všechny náboje, které odpovídají ráži označené na hlavní zbraně a které splňují podmínky CIP. Nesplnění tohoto požadavku může mít vážné důsledky pro zbraň i střelce.
- **Během přepravy nebo skladování udržujte zbraň nenabitou.**

Před jakoukoli manipulací se zbraní se ujistěte, že zásobník i nábojová komora jsou prázdné!

Pojistka

Najdete ji na lučíku za spouští. Pokud je viditelný červený kroužek, je zbraň odjištěna a připravena ke střelbě. Pro zajištění zbraně stiskněte tlačítko pojistky na doraz tak, aby tento červený kroužek zmizel.

Sestavení zbraně

1. Uchopte zbraň a pohybem předpažbí srovnejte přední hranu rámu zbraně a závěru (**obr.1**).
2. Vložte prodloužení hlavně do pouzdra závěru. Přitom dbejte, aby toto prodloužení hlavně bylo vloženo mezi závěr a rám zbraně a aby hlaveň byla v rovině s trubicovým zásobníkem. Zasuňte hlaveň do pouzdra závěru, dokud prodloužení hlavně nesedne do pouzdra závěru (**obr.2 a 3**).
3. a) Pokud Vaše zbraň není vybavena prodloužením zásobníku, našroubujte matici zásobníkové trubice (**obr.4**).
b) Pokud je Vaše zbraň vybavena prodloužením zásobníku stlačte pružinu, abyste mohli nástavec našroubovat (**obr.5**). V případě nástavce na více než tři náboje, nainstalujte spojku (**obr.6**).

Montáž/demontáž picatinny railu

Kromě modelů INITIAL, jsou všechny STF12 vybaveny 390 mm dlouhým picatinny railem.

1. Rail vytočený o 90 vlevo nasadíte předním čepem do otvoru u mušky (**obr.7**).
2. Přiklopte rail ke zbrani s upínací pákou vyklopenou doleva (**obr.8**).
3. Upínací páku překlopte na druhou stranu a zašroubováním upevněte (**obr.9,10,11**).
4. Při snímání railu postupujte opačně.

Kryt hledí

U modelu INITIAL nebo pokud sejmete picatinny rail, můžete nasadit kryt hledí.

1. Nasadíte kryt na hledí (**obr.12**) a zajistíte dotažením šroubu (**obr.13**).

Seřízení mušky

U modelu INITIAL nebo pokud sejmete picatinny rail, můžete výškově seřídit mušku.

1. Imbusem povolte červík z přední strany krytu hlavně (**obr.14**).
2. Nastavte mušku výš/níž a v nové pozici zajistíte dotažením červíku.

Sejmutí/nasazení miřidel z railu

1. Povolte šroub na levé straně miřidel a sejměte je z railu (**obr.15**).
2. Po nasazení miřidel je zajistíte dotažením šroubu.

Úst'ová brzda/choke

Střelba je možná pouze s nainstalovanou úst'ovou brzdou nebo choke.

V případě potřeby je možné používat choke IN/OUT HP, INNER HP, EXIS HP.

Úst'ovou brzdu i choke je třeba pravidelně čistit, zejména závit! Závit je třeba lehce naolejovat.

1. Když brzda není nainstalována, použijte klíč k vyšroubování choke (**obr.16 a 17**).
2. Pomocí klíče zašroubujte prodloužený choke určený pro úst'ovou brzdu.
3. Našroubujte úst'ovou brzdu na choke a dostatečně utáhněte (**obr.18**).

Nabíjení

1. Zajistěte pojistku jejím stisknutím tak, aby nebyla vidět červená značka.
2. Otočte zbraň vzhůru nohama a nabíjte náboje do zásobníkové trubice (**obr.22**).

Střelba

1. S prstem mimo spoušť namířte na cíl.
2. Odjistěte zbraň.
3. Stiskněte spoušť.
4. Stažením předpažbí vzad a vpřed nabíjte nový náboj, v další střelbě postupujte od bodu 1.
5. Po dostřelení zkontrolujte, že je nábojová komora a zásobníková trubice prázdná.

Vybití zbraně

1. Zamiřte do bezpečného prostoru a zbraň zajistěte.
2. Stiskněte a držte odemykací tlačítko (**obr.19**).
3. Pohybem předpažbí vzad/vpřed vyprázdněte zásobník a nábojovou komoru.
4. Zkontrolujte zásobník a komoru zda jsou opravdu prázdné.

Rozborka

1. Zajistěte zbraň.
2. Sejměte picatinny rail (**obr.26**).
3. Pokud je Vaše zbraň vybavena prodloužením zásobníku na víc než dva náboje, sejměte spojku hlavně (**obr.6**).
4. a) Pokud je Vaše zbraň vybavena prodloužením zásobníku, odšroubujte jej. Dávejte přitom pozor na pružinu, která je v prodloužení stlačená! (**obr.27**).
b) Pokud je Vaše zbraň bez prodloužení, odšroubujte matici zásobníkové trubice.
5. Hlaveň vyjměte ze zbraně směrem vpřed (**obr.28**).
6. Vytáhněte předpažbí se závěrem (**obr.29**).
7. Sejměte závěr z táhla (**obr.30**).
8. Uchopte závěr, úderník zatlačte vpřed (**obr.31**) a vyjměte spojovací čep (**obr.32**).
9. Vyjměte úderník, pružinu a závoru (**obr.33**).
10. Nyní je zbraň rozebraná k čištění. Dále ji nerozebírejte!

Čištění

Hlaveň – nastříkejte do hlavně čisticí prostředek a nechte působit. Poté několikrát protáhněte vytěrač směrem od komory k ústí. Následně použijte naolejovanou lacetku. Vnější povrch hlavně pravidelně konzervujte olejem.

Mechanismus – olejem přiměřeně ošetřete sestavu závěru, spoušťového mechanismu a zásobníkovou trubici.

Speciální povrchy – kamufláž a měkčené povrchy chraňte před stykem s rozpouštědly, čisticími prostředky a dalšími chemikáliemi. Ideální je použít vlhký hadřík.

Sborka

1. Vložte do závěru závoru, úderník s pružinou a zajistěte čepem(**obr.34 a 35**).
2. Nasaďte závěr na táhlo předpažbí (**obr.36**).
3. Předpažbí se závěrem nasuňte na své místo, aby závěr vyčníval z rámu cca 2 cm (**obr.38**).
4. Prodloužení nábojové komory zasuňte mezi rám a závěr. Poté dotlačte do zadní polohy hlaveň společně s předpažbím (**obr.2**).
5. Pokračujte podle bodu 4,3 a 2 rozborky.
6. Přezkoušejte chod mechanismu několikerým stažením předpažbí vzad/vpřed.

Sklopná pažba

Střelba je možná s pažbou sklopenou i vyklopenou

1. Před sklápěním pažby zajistěte zbraň.
2. Stiskněte tlačítko na levé straně pažby (**obr.40**).
3. Sklopte pažbu doprava (**obr.41**) a dotlačte ji do jejího záchytu (**obr.42**).
4. Pro vyklopení pažby zatáhněte za botku (**obr.43**) a pažbu zaklapněte do střelecké pozice.
5. Zkontrolujte, že je tlačítko ve sporávné pozici a drží pažbu (**obr.44**).


Teleskopická pažba


1. Před manipulací s pažbou zajistěte zbraň.
2. Po stisknutí páky (**obr.45**) lze nastavit délku pažby do šesti poloh.
3. Výška lícnice je stavitelná v pěti polohách po stisknutí tlačítka na spodní přední straně pažby(**obr.46, 47 a 48**).

Držák na 4 nebo 5 nábojů

Zbraň vybavená levým poutkem umožňuje montáž držáku pouze na 4 náboje.

1. Vyražečem vysuňte dva čepy spoušťového mechanismu (**obr.54**).
2. Dva čepy držáku nábojů nasuňte na uvolněná místa zprava (**obr.56**).
3. Držák nábojů přiložte zleva na rám, slícujte otvory pro šrouby s čepy a zajistěte šrouby (**obr.55**).

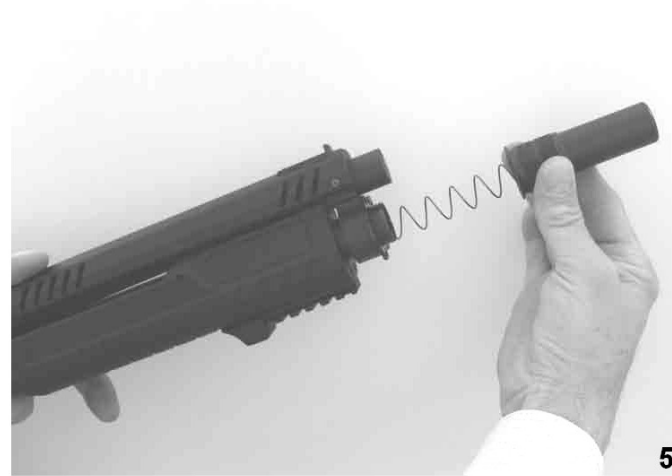

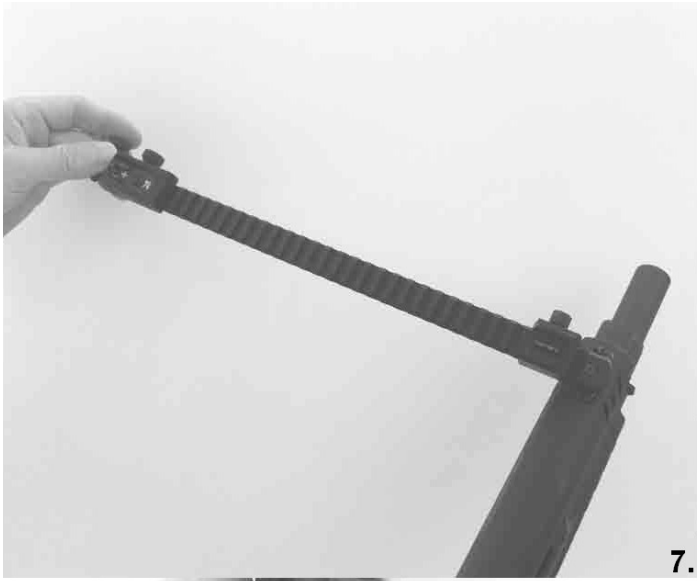



13.



14.



15.



16.



17.



18.



19.



20.



21.



22.



26.




27.



28.



29.

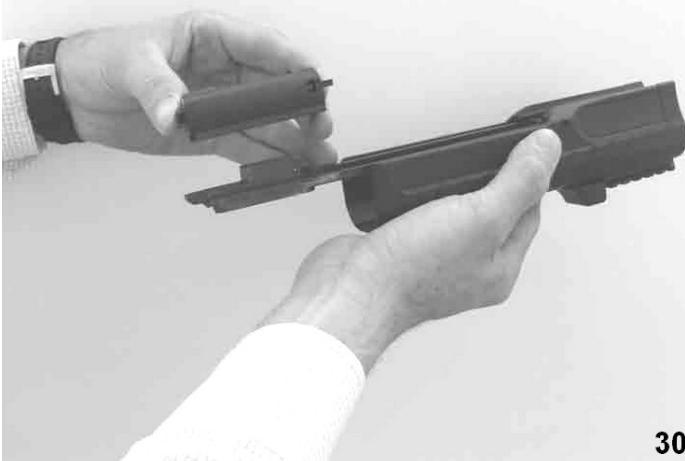

30.




31.



32.



33.

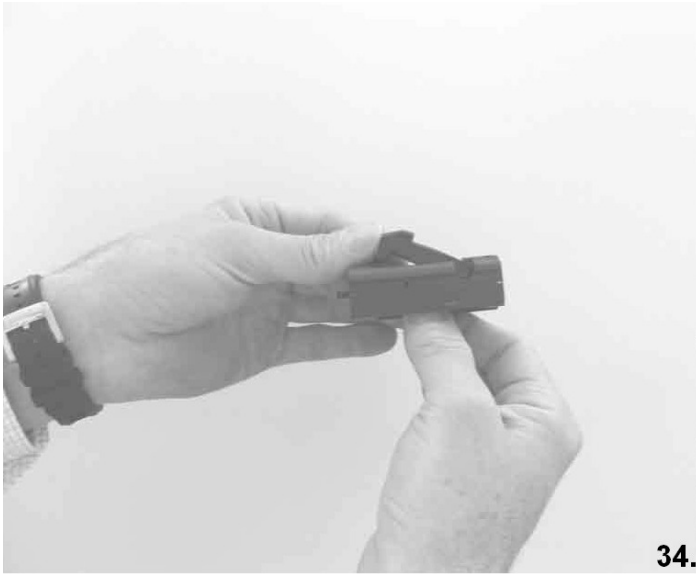

34.



35.



36.



38.



40.



41.



42.



43.




44.



45.



46.

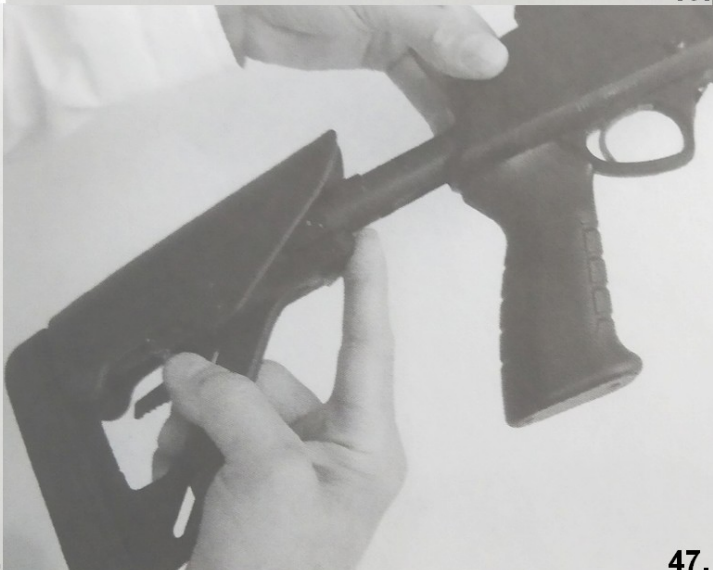

47.



48.



54.



55.



56.



C.I.D Praha s.r.o.
Kutnauerovo náměstí 680/1
169 00 Praha 6
www.cidpraha.cz